

Tele vendas  
**0800 112311**

suporte@grupotp.com.br  
www.teixeirapinto.com.br

*Sistema de controle remoto  
para bomba de água e  
outros equipamentos*

# Controljet



**Skim Jet**  
Limpeza Automotiva Mecanizada

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA


**⚠ ATENÇÃO!** Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a energia esteja desligada. Evite choque elétrico.

1-Tire a tampa da Control Jet soltando os quatro parafusos da caixa.



2-Fixe a base da Control Jet na parede através dos parafusos que acompanham o produto.

3-Passe o cabo e ligue no borne de alimentação 220 V (cabo recomendado: 1 mm<sup>2</sup>).

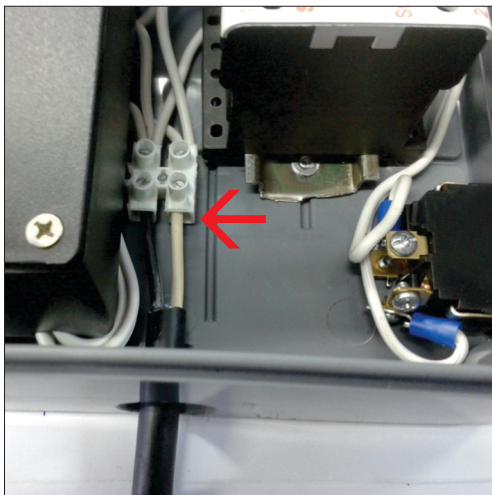

4-Passe o cabo de alimentação da bomba. Conforme o modelo da bomba, essa ligação poderá ser monofásica, bifásica ou trifásica.

2

**⚠ Atenção:** se a bomba for monofásica ou bifásica ligue os dois cabos conforme a (foto A); se for trifásica, ligue os três cabos conforme a (foto B).

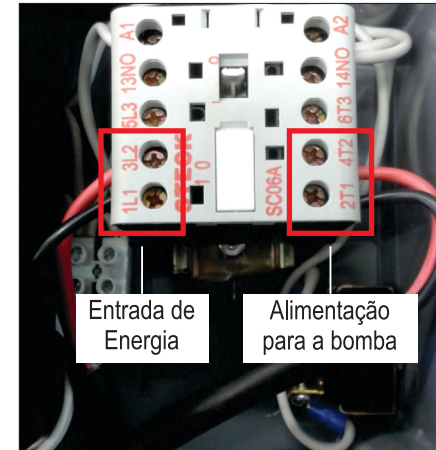


foto A

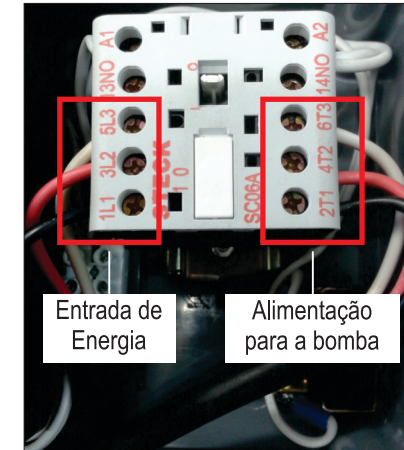


foto B

5-Fechre a tampa, concluindo a ligação elétrica.

## PROCEDIMENTO DE USO

A Control Jet possui dois tipos de acionamento: remoto ( através do controle remoto) e local através de botoeira (chave tipo alavanca ao lado da caixa).

Para funcionar através do controle remoto proceda da seguinte forma: com a bomba devidamente ligada acione o botão giratório do controle para um dos lados.

Para desligar, gire-o novamente até a posição final.



O acionamento e desacionamento independe do lado em que o botão for virado.

3

O alcance previsto de funcionamento é de 40 m em área aberta com visão direta (sem obstáculos). Para funcionar através da chave alavanca, ligue a chave externa da caixa; para desligar, desligue a chave.



### PRATICIDADE

O controle remoto Control Jet é resistente à água e possui dois acessórios que facilitam seu uso no Lavador: cordão para pendurar ou cinta velcro para fixá-lo no braço durante a lavagem.



### PROBLEMAS E SOLUÇÕES

<b>Falha de operação</b>	Falta de energia elétrica no local; (Restabeleça a energia). Pilha fraca do controle remoto; (Substitua preventivamente). Falta de contato na instalação; (Reaperte as ligações preventivamente). Distância excessiva do receptor; (Obedeça a distância máxima, direta, de 40 m).
<b>Perda de alcance</b>	Substitua a pilha do controle. Para sua comodidade, nós realizamos esse serviço para você, basta nos encaminhar os controles.

### ⚠ ATENÇÃO!

Antes de ligar, segure firmemente a mangueira para evitar chicoteamento e acidentes. Recomendamos o uso dos EPI's obrigatórios no serviço de lavagem.

### CADASTRAMENTO DE UM NOVO CONTROLE

Os controles remotos já estão cadastrados e prontos para o uso.

No caso de aquisição de um novo controle este deve ser cadastrado e, para isso, deve-se seguir o seguinte procedimento:

- 1- Abra a caixa do receptor;
- 2- Pressione o botão **[SW1]** por 3 segundos e solte. Nesse momento o led D8 deverá acender;
- 3- Gire o botão do controle para um dos lados. Nesse momento o led começara a piscar;
- 4- Pressione o botão **[SW1]** para confirmar;
- 5- Repita os passos 2, 3 e 4 mas dessa vez transmitindo o outro lado do controle.

#### Especificações Técnicas

Alimentação da central	220 Vac
Potência máxima acionada	5 CV ou 20 A
Frequência do controle remoto	433,92 MHz

